


Moosgummi schneiden mit Silhouette Schneideplotter



1. Einstellungen

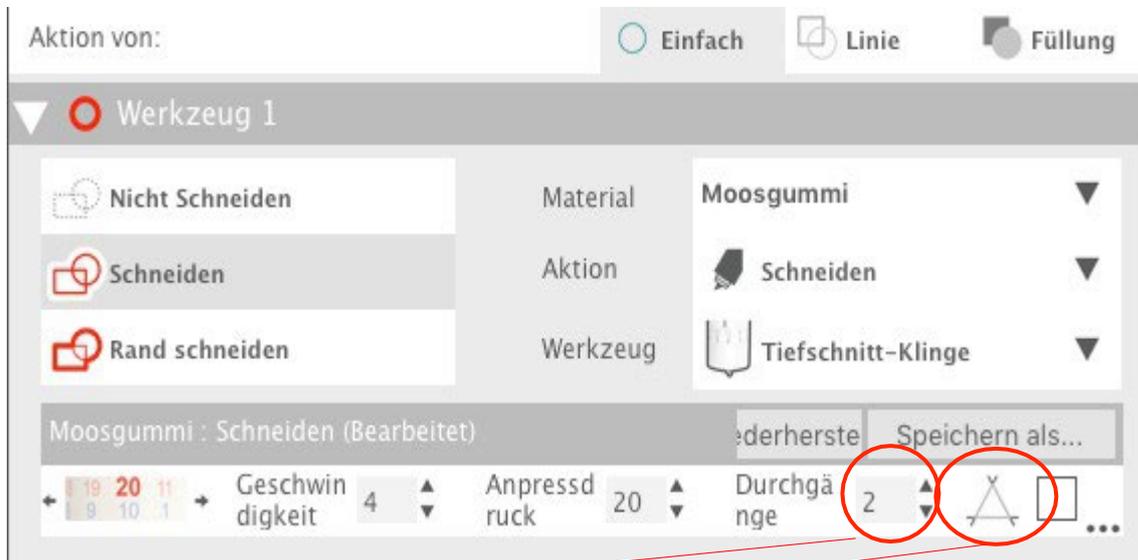

- Zwei Schnittdurchgänge (da nicht immer alle Stellen sauber geschnitten werden)
- eventuell Überschneiden abwählen - Ecken werden so genauer geschnitten

2. Gestaltung

- spitze Ecken werden nicht sauber geschnitten, daher wenn möglich vermeiden.
- besser Objekt mit abgerundet Eckpunkten gestalten.

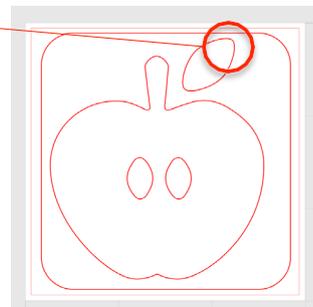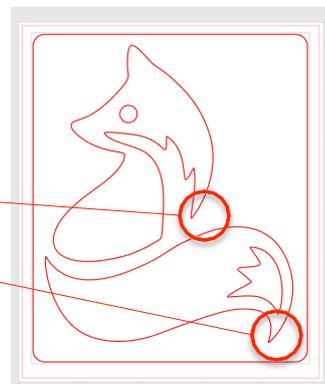

3. vor dem Ausschneiden **spiegeln**